

View online: <https://www.luftbude.es/dezentrale-lueftungsanlage/suedwind/suedwind-ambientika-advanced-kit-completo-lb10367/>

Südwind Ventilación Residencial Ambientika Advanced+ 93% RC

Ventilación descentralizada 60 m³/h silenciosa para clima óptimo y Smart Home



Item no.	LB10367
Manufacturer no.	SW10037
EAN	4893273177373
Manufacturer	Südwind

527,72 €

Precios con IVA incluido, más gastos de envío · Price at the time of creation (2 oct 2026), subject to change

Description

Südwind Ambientika Advanced+ Kit completo - Ventilación eficiente y descentralizada para viviendas

Experimente una calidad de aire interior óptima con el kit completo Südwind Ambientika Advanced+ - para un hogar más saludable y confortable.

El kit completo Südwind Ambientika Advanced+ es un sistema de ventilación descentralizada de última generación con recuperación de calor integrada. Garantiza un intercambio continuo de aire fresco, minimiza las pérdidas de energía y crea un clima interior óptimo. Con sensores avanzados y compatibilidad con Smart Home, este sistema es la solución ideal para una ventilación eficiente y cómoda en viviendas y espacios públicos, incluso en el baño.

Sus ventajas de un vistazo:

- **Recuperación de calor de alta eficiencia:** El intercambiador de calor cerámico alcanza una eficiencia de hasta el 93%, lo que reduce notablemente los costes de calefacción.
- **Funciones integradas de Smart Home:** Integración perfecta en sistemas Loxone y KNX para un control centralizado y el máximo confort.
- **Sensores inteligentes:** Con sensor de humedad y crepúsculo para un funcionamiento totalmente automático y una calidad del aire adaptada a sus necesidades.
- **Fácil instalación y mantenimiento:** El sistema descentralizado no requiere conductos complejos, se monta rápidamente y los filtros y el intercambiador de calor son fáciles de limpiar.
- **Funcionamiento silencioso y de bajo consumo:** El bajo nivel de ruido y el motor sin escobillas garantizan un uso discreto y eficiente.
- **Ampliable de forma flexible:** Conecte hasta 15 dispositivos por cable para una solución de ventilación completa y coordinada en edificios más grandes.
- **Ideal para habitaciones húmedas:** Especialmente adecuado para su uso en el baño, ya que no requiere un desagüe de condensado.

Recuperación de calor eficiente

El corazón del Ambientika Advanced+ es el innovador intercambiador de calor cerámico, que recupera hasta el 93% del calor del aire extraído.

Esto se traduce en una reducción significativa de los costes de calefacción, ya que el aire fresco de admisión entra en la habitación precalentado.

Sensores inteligentes para un clima óptimo

El aparato dispone de sensores integrados de humedad y crepúsculo que adaptan automáticamente el funcionamiento a las condiciones ambientales.

Esto garantiza un clima interior saludable en todo momento, previene la formación de moho y optimiza el consumo de energía sin necesidad de intervención manual.

Integración perfecta en Smart Home

Gracias a la conexión de bus RS485, el Ambientika Advanced+ se conecta por cable y puede integrarse sin problemas en sistemas Smart Home como Loxone y KNX.

Obtendrá la máxima flexibilidad en el control y podrá operar su sistema de ventilación de forma centralizada a través de sus interfaces Smart Home existentes.

Modos de funcionamiento y control versátiles

Elija entre diferentes ajustes y programas para adaptar con precisión el intercambio de aire a sus necesidades.

Un mando a distancia incluido ofrece comodidad adicional en el manejo.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor	Nota
Nombre del artículo	Südwind Ambientika Advanced+	Kit completo
Lugar de instalación	Pared	
Tipo de instalación	Superficie / Empotrado	
Posición de instalación	Casi horizontal	Con una pendiente de 1-2° hacia el exterior
Material	Plástico (PP para tubo)	Materiales de alta calidad, polipropileno (PP) apto para alimentos para tubo de PVC
Compuesto	Automático	
Diámetro nominal	100 mm	Diámetro del tubo
Alimentación	230 V / 50 Hz	
Clase de protección	IP44	
Aislamiento acústico contra ruido exterior	43 (-2;-4) dB	Diferencia de nivel sonoro normalizado ponderado Dn,e,w (C;Ctr)
Motor	Controlado electrónicamente	Sin escobillas (Brushless)

Parámetro	Valor	Característica especial
Volumen de suministro	10, 20, 30 m³/h (regulable)	Máx. 60 m³/h
Eficiencia de recuperación de calor	hasta 93%	Intercambiador de calor cerámico

Parámetro	Valor	Característica especial
Potencia nominal	3,2 - 6,7 W	(Los datos varían entre Ø 6,7W y 3,2-5,9W/3,9-6,7W)
Nivel de sonido (a 3m de distancia)	20 - 30 dB(A)	(20 dB(A) mín., 24-30 dB(A) máx.)
Temperatura del medio transportado (IMáx)	40 °C	
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +50 °C	

Dimensión / Rango	Valor	Nota
Espesor de pared (mín.)	250 mm	Espesor máximo de pared 400-500 mm
Longitud del manguito de pared	500 mm	Se puede acortar
Longitud máx. del tubo (extensión)	2,5 metros	Incluye una curva de 90°
Altura de montaje recomendada	2,3 m	Borde inferior
Ancho (montaje en pared exterior, incluido tapa protectora contra la intemperie)	212 mm	
Ancho (montaje en pared interior, incluida tapa decorativa)	233 mm	
Altura (montaje en pared exterior, incluido tapa protectora contra la intemperie)	212 mm	
Altura (montaje en pared interior, incluida tapa protectora contra la intemperie)	250 mm	
Profundidad (montaje en pared exterior, incluido tapa protectora contra la intemperie)	54 mm	
Profundidad (montaje en pared interior, incluida tapa protectora contra la intemperie)	42 mm	

Parámetro	Valor	Nota
Número de filtros	2	Separados para entrada y salida de aire
Clase de filtro	G3	Según EN 779

Áreas de uso y escenarios de aplicación

El kit completo Südwind Ambientika Advanced+ es versátil y adecuado para la ventilación de espacios de estar, así como de espacios de uso público.

Especialmente en el baño, donde la regulación de la humedad es crucial y no se requiere un desagüe de condensado, demuestra sus puntos fuertes.

Es la solución ideal para soluciones individuales por habitación y también puede utilizarse como un simple reemplazo de los sistemas de extracción existentes.

Fabricante y calidad

Südwind GmbH es sinónimo de sistemas de ventilación descentralizada de alta calidad.

El kit completo Ambientika Advanced+ está fabricado con materiales robustos y de alta calidad y convence por su atractivo diseño. Esto garantiza una larga vida útil y un funcionamiento fiable para su hogar u oficina.

¡Invierta ahora en aire fresco y saludable y ahorre al mismo tiempo en costes de calefacción!

El kit completo Südwind Ambientika Advanced+ le ofrece confort, eficiencia y un clima interior óptimo. Póngase en contacto con nosotros para recibir asesoramiento personalizado y encontrar la solución de ventilación perfecta para sus necesidades.

Delivery

Komplettset

✓ Alles für die Montage

- ✓

Innenblende

- ✓

2× Staubfilter

- ✓

Wärmespeicher-Einheit

- ✓

Lüfter-Einheit

- ✓

Wandeinbauhülse

- ✓

Außenhaube

- ✓

Fernbedienung

Zusätzlich im Paket

+ Extras

- +

2 Stück G3-Filter

- +


Minimale Außenhaube

- +

Einbaumodell

- +

Bedienungsanleitung

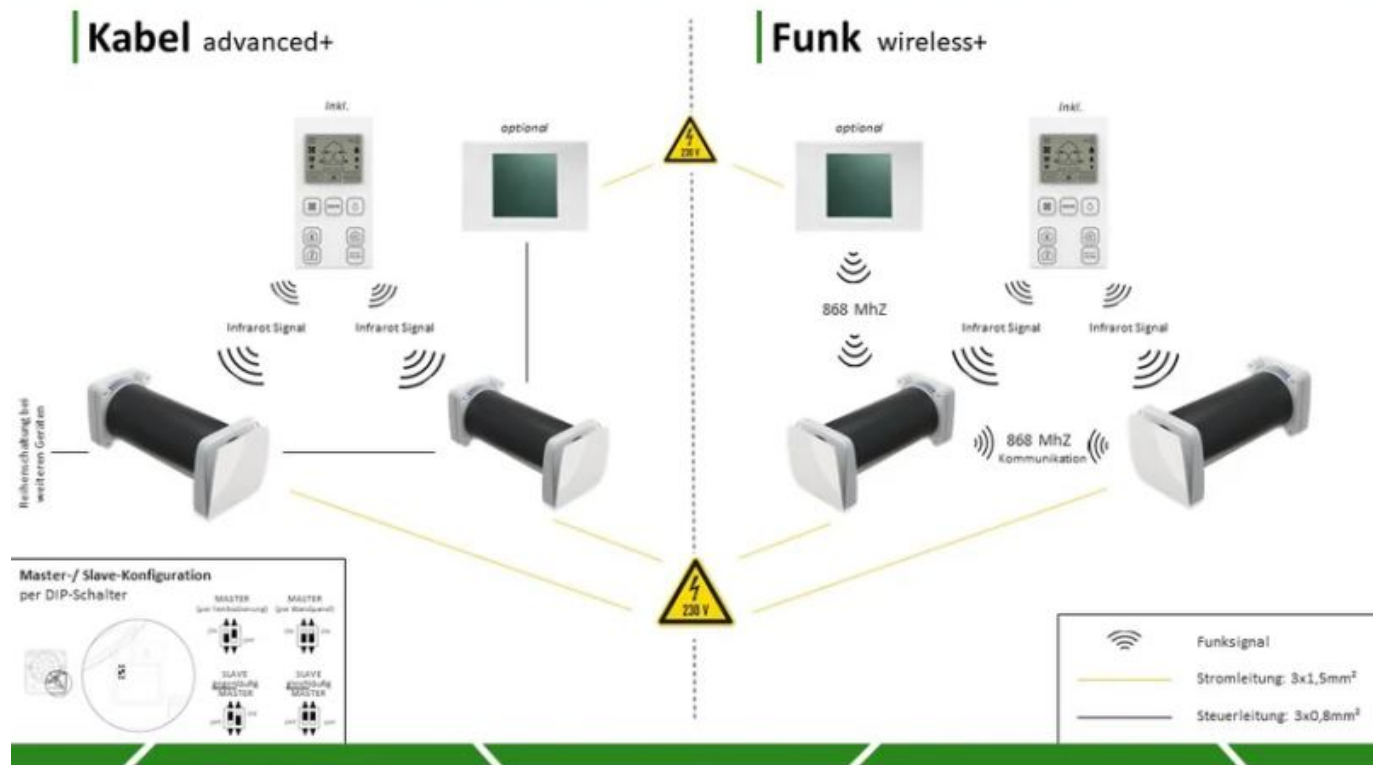

Montaje	Pared horizontal / exterior
Diámetro del tubo [mm]	160
Espesor mínimo de pared [mm]	250
Espesor máximo de pared [mm]	460, en caso de desviaciones, pida el tubo de extensión por separado o póngase en contacto con el asesor
Volumen de aire de funcionamiento tormenta/aire de impulsión [m³/h]	Modo nocturno: 10 / 5 Nivel 1: 20 / 10 Nivel 2: 40 / 20 Nivel 3: 60 / 30
Caudal máx. de aire de escape [m³/h]	60


Valores sonoros (sonido inherente) [dB(A)]	Modo nocturno: 20 Nivel 1: 25 Nivel 2: 28 Nivel 3: 30
Diferencia de nivel sonoro normal (a través del sonido) [dB]	44
Tasa de recuperación de calor [%]	máx. 93
Tensión de entrada [V]	230
Temperatura de funcionamiento admisible [°C]	-20 - +50
Tamaño del panel exterior [mm]	212 x 212 x 54 (ancho x alto x fondo)
Tamaño de la cubierta interior [mm]	233 x 250 x 42 (ancho x alto x fondo)
Clase de protección	IP 44
Clase de energía	A

Assembly instructions

En primer lugar, determine la posición correcta de instalación de la unidad de ventilación en la pared exterior:

- Distancia mínima al techo: >450mm
- Distancia mínima al suelo: >1000mm
- Distancia mínima a otros objetos, por ejemplo puertas y ventanas: >250mm
- Distancia mínima entre dos dispositivos: >1500mm horizontal y verticalmente, >1500mm diagonalmente

(Todas las dimensiones centro-núcleo agujero)

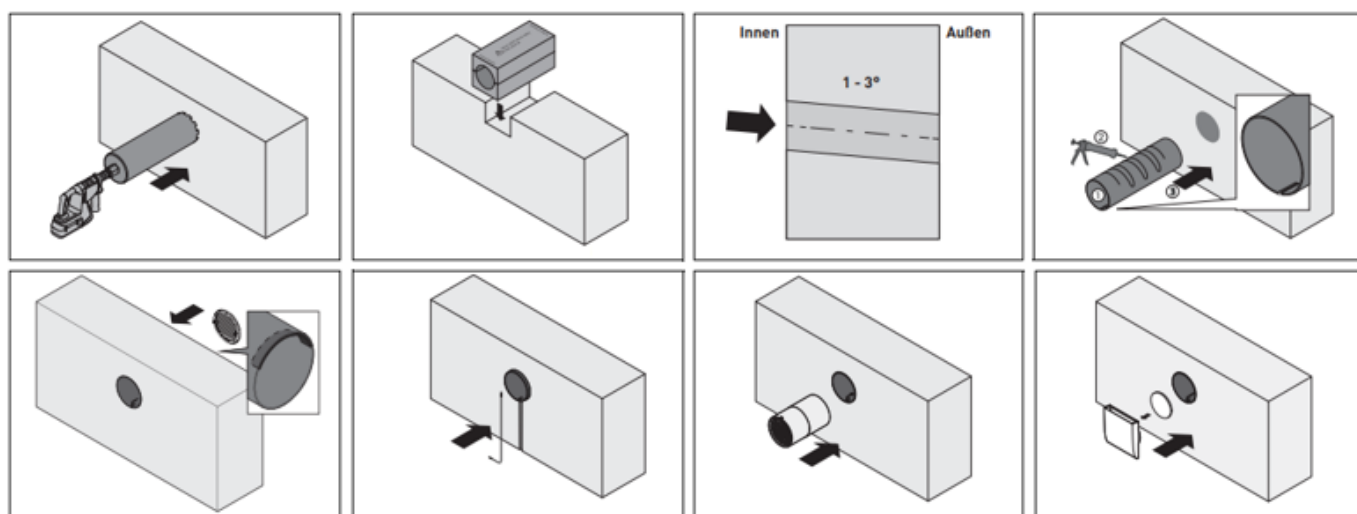

Montaje de ventiladores descentralizados

1. Creación de la abertura en la pared mediante

- un bloque de instalación prefabricado que se utiliza como bloque de mampostería durante la fase de construcción del armazón

a través de un orificio de perforación con un diámetro de 180 mm y una ligera pendiente de aproximadamente el 2%

2. Alineación & acortamiento del tubo de montaje.

Garantice un acabado enrasado en el interior (aprox. 1 cm de saliente en el exterior)

3. Fijación y espumado de la tubería de instalación

Recomendamos espuma de pozo o espuma de montaje 2C;

4. Instalación del capó exterior en la fachada desde el exterior

5. Tendido de los cables

Conecte un cable normalizado de 1,5 mm² y 230 V al panel interior.

Conecte los ventiladores entre sí mediante un cable de control (3x0,75 mm²)

Conecte los ventiladores entre sí mediante un cable de control (3x0,75 mm²)

Conecte los ventiladores entre sí mediante un cable de control (3x0,75 mm²).

6. Inserción de la unidad de ventilador e intercambiador de calor en el tubo de montaje

Opcional: Inserción del elemento de aislamiento acústico

7. Colocación del panel interior



Einbauhilfe



+



Wandeinbaugehäuse

160 mm: Smart | Wireless+ | Advanced+ | Eco | Solo+
100 mm: Advanced+ Badlüfter

Komplettset

Im **Neubau** sparen Sie sich durch das Wandeinbaugehäuse die Kernlochbohrung.

Atención: Esta lista y los valores son un breve resumen de los pasos de instalación. Cuando solicite las unidades de ventilación, recibirá instrucciones de instalación completas e ilustradas para garantizar una instalación sin problemas. También ofrecemos asistencia telefónica a todos los clientes y a sus instaladores durante la instalación. Encontrará más información sobre [instalación de unidades de ventilación descentralizadas](#) en nuestra guía. El cableado sólo debe ser realizado por especialistas cualificados.

Downloads

- [Bedienungs- und Gebrauchsanweisung](#)
- [Installationsanleitung über RS485 in Smart Home Systeme Loxone und KNX](#)

FAQ

Mein Gerät lässt sich nicht einschalten

Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt an das Stromnetz angeschlossen ist

Überprüfen Sie, ob der ON/OFF (EIN/AUS)-Schalter (I/O) (E/A) auf ON (I) (EIN) (E) geschaltet ist

Mein Gerät empfängt kein Signal von der Fernbedienung

Überprüfen Sie, ob Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind

Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung aufgeladen sind

Die Befehle werden nur von dem Steuergerät des Systems empfangen

Achten Sie darauf, den Befehl an die richtige Einheit zu senden

Überprüfen Sie, ob die Dip-Schalter richtig eingestellt sind (am Steuergerät)

Mein Gerät empfängt das Signal, aber das Lüfterrad dreht sich nicht

Warten Sie 40 Sekunden, bis sich der automatische Verschluss öffnet

Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt nicht im Überwachungsmodus befindet

Stellen Sie sicher, dass das Lüfterrad nicht blockiert ist

Mein Gerät empfängt kein Signal und die LED blinkt rot

Führen Sie die Filterwartung durch und setzen Sie die Filter zurück, wie im Handbuch angegeben

Überprüfen Sie, ob Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind

Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung aufgeladen sind

Mein Gerät funktioniert nur im Abluftmodus und die LED bleibt rot

Erhöhen Sie die Interventionsschwelle für den Hygrostaten mit der Taste H

Meine gekoppelten Geräte kommunizieren nicht miteinander

Überprüfen Sie, ob die Produkte richtig miteinander verbunden sind

Überprüfen Sie, ob die Dip-Schalter richtig eingestellt sind

Weitere nützliche Fragen & Antworten zu einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude erhalten

Sie in unserem [FAQ - die häufigsten Fragen & Antworten](#)