

View online: <https://www.luftbude.es/dezentrale-lueftungsanlage/suedwind/suedwind-ambientika-advanced-extractor-de-bano-100-mm-kit-completo-lb10367.1/>

## Südwind ventilación descentralizada Ambientika Advanced+

93% recuperación térmica con 60 m<sup>3</sup>/h para ventilación silenciosa y eficiente



|                  |              |
|------------------|--------------|
| Item no.         | LB10367.1    |
| Manufacturer no. | SW10043      |
| EAN              | 606707033770 |
| Manufacturer     | Südwind      |

**446,38 €**

Precios con IVA incluido, más gastos de envío · Price at the time of creation  
(2 oct 2026), subject to change

## Description

---

### Ventilador de Baño Südwind Ambientika Advanced+ (100 mm) - Regulación Eficiente de la Humedad con Recuperación de Calor

---

#### ¡Experimente un clima interior óptimo y eficiencia energética con el ventilador de baño Ambientika Advanced+ de Südwind!

El ventilador de baño Südwind Ambientika Advanced+ es un ventilador de pequeñas estancias de última generación, diseñado específicamente para habitaciones de hasta 15m<sup>2</sup> y que garantiza un cambio de aire automático. Equipado con un inteligente sensor de humedad y luz crepuscular, regula proactivamente el clima interior y previene eficazmente la formación de moho. Gracias al innovador intercambiador de calor de cerámica, se recupera hasta el 93% del calor, lo que lo convierte en una solución extremadamente eficiente desde el punto de vista energético.

#### Sus ventajas de un vistazo:

- **Recuperación de calor de alta eficiencia:** Intercambiador de calor de cerámica con hasta un 93% de eficiencia para un ahorro energético significativo.
- **Sensorización inteligente:** Sensores integrados de humedad y luz crepuscular para una regulación automática del clima y una calidad del aire óptima.
- **Control flexible:** Cómodo manejo por control remoto y la posibilidad de elegir entre diferentes ajustes y programas.
- **Aire interior saludable:** Doble filtro G3 para un aire de admisión limpio y protección contra contaminantes externos, fácil de limpiar.
- **Funcionamiento silencioso:** Nivel de ruido de solo 20 dB(A) a velocidad mínima para una tranquilidad ininterrumpida.
- **Fácil instalación y mantenimiento:** No se necesita desagüe de condensación y sustitución sencilla de sistemas de ventilación existentes.
- **Preparado para Smart Home:** Conexión de hardware para bus RS485 permite la integración en redes KNX por parte de un profesional.

#### Regulación inteligente del clima

El ventilador de baño Ambientika Advanced+ está equipado con un preciso sensor de humedad y un sensor de luz crepuscular. Estos sensores permiten un ajuste totalmente automático del funcionamiento del ventilador a las condiciones ambientales actuales para garantizar una humedad y frescura óptimas en su baño u otras estancias de hasta 15m<sup>2</sup>.

#### Recuperación de calor de alta eficiencia

En el corazón del sistema se encuentra un innovador intercambiador de calor de cerámica que convence con una eficiencia de hasta el 93%. Esta tecnología minimiza las pérdidas de calor y conduce a un ahorro

energético considerable al transferir eficazmente el calor del aire de salida al aire de admisión sin mezclar las masas de aire.

## Control y ajuste versátiles

Con el mando a distancia incluido, puede seleccionar cómodamente diferentes ajustes y programas de ventilación. La velocidad es controlable y permite un flujo de aire de hasta 30 m³/h, por lo que puede adaptar la potencia de ventilación con precisión a sus necesidades. La posibilidad de integración en una red KNX a través del bus RS485 también ofrece funciones ampliadas de Smart Home.

## Especificaciones técnicas

| Parámetro                                       | Valor                 | Particularidad                                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Flujo de aire a velocidad máx.                  | 30 m³/h               | Ventilación óptima para estancias de hasta 15m²       |
| Eficiencia de recuperación de calor de cerámica | 93 %                  | Ahorro energético de alta eficiencia                  |
| Nivel de ruido a velocidad máx. (a 3 m)         | 37 dB(A)              | Funcionamiento agradablemente silencioso              |
| Nivel de ruido a velocidad mín. (a 3 m)         | 20 dB(A)              | Silencioso como un susurro en funcionamiento continuo |
| Potencia                                        | 4 - 6,9 W             | Extremadamente eficiente energéticamente              |
| Temperatura de funcionamiento                   | -20°C a +50°C         | Robusto y fiable en condiciones extremas              |
| Alimentación                                    | 220 - 240 Vac - 50 Hz | Conexión doméstica estándar                           |

| Parámetro                                  | Valor                          | Nota                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Filtros                                    | 2                              | Doble filtro para admisión y extracción de aire           |
| Clase de filtro EN 779                     | G3                             | Purificación de aire eficaz                               |
| Clase de protección                        | IP44                           | Protección contra salpicaduras de agua y cuerpos extraños |
| Aislamiento acústico contra ruido exterior | Dn,e,w (C;Ctr) = 43 (-2;-4) dB | Reduce notablemente los ruidos exteriores                 |

| Dimensiones                  | Medida                                 | Nota                                              |
|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Diámetro del tubo            | 100 mm                                 | Tamaño estándar para una fácil instalación        |
| Longitud del tubo de PVC     | hasta 500 mm                           | Adaptable de forma flexible al grosor de la pared |
| Material del tubo            | Polipropileno (PP) apto para alimentos | Robusto y seguro                                  |
| Tamaño máx. de la habitación | 15 m²                                  | Ideal para baños y habitaciones pequeñas          |

| Dimensiones                           | Medida     | Nota                         |
|---------------------------------------|------------|------------------------------|
| Longitud máx. del conducto (con codo) | 2,5 metros | Para instalaciones ampliadas |

## Áreas de aplicación y escenarios de uso

El ventilador de baño Südwind Ambientika Advanced+ es la solución ideal para todas las estancias húmedas, especialmente baños de hasta 15m², donde una ventilación eficiente y de bajo consumo es esencial. Protege eficazmente contra la formación de moho y garantiza un clima interior siempre fresco y saludable. Este aparato también ofrece una excelente solución en cocinas, lavaderos o sótanos donde la humedad es un problema.

## Fabricante y calidad

El ventilador de baño Ambientika Advanced+ proviene de Südwind, un fabricante de renombre conocido por sus productos de alta calidad y durabilidad. Fabricado con materiales resistentes y de alta calidad, este aparato garantiza una larga vida útil y un rendimiento fiable. Südwind concede gran importancia a las soluciones de bajo consumo y al funcionamiento silencioso para garantizar el máximo confort.

**¡Invierta ahora en un mejor clima interior y reduzca al mismo tiempo sus costes energéticos con el ventilador de baño Südwind Ambientika Advanced+!** Estamos a su disposición en todo momento para asesorarle individualmente o proporcionarle más información.

## Delivery

---

Im Paket enthalten

✓ Komplet

- ✓

**2 Stück G3-Filter**

- ✓


**Minimale Außenhaube**

- ✓

**Einbaumodell**

- ✓

**Bedienungsanleitung**

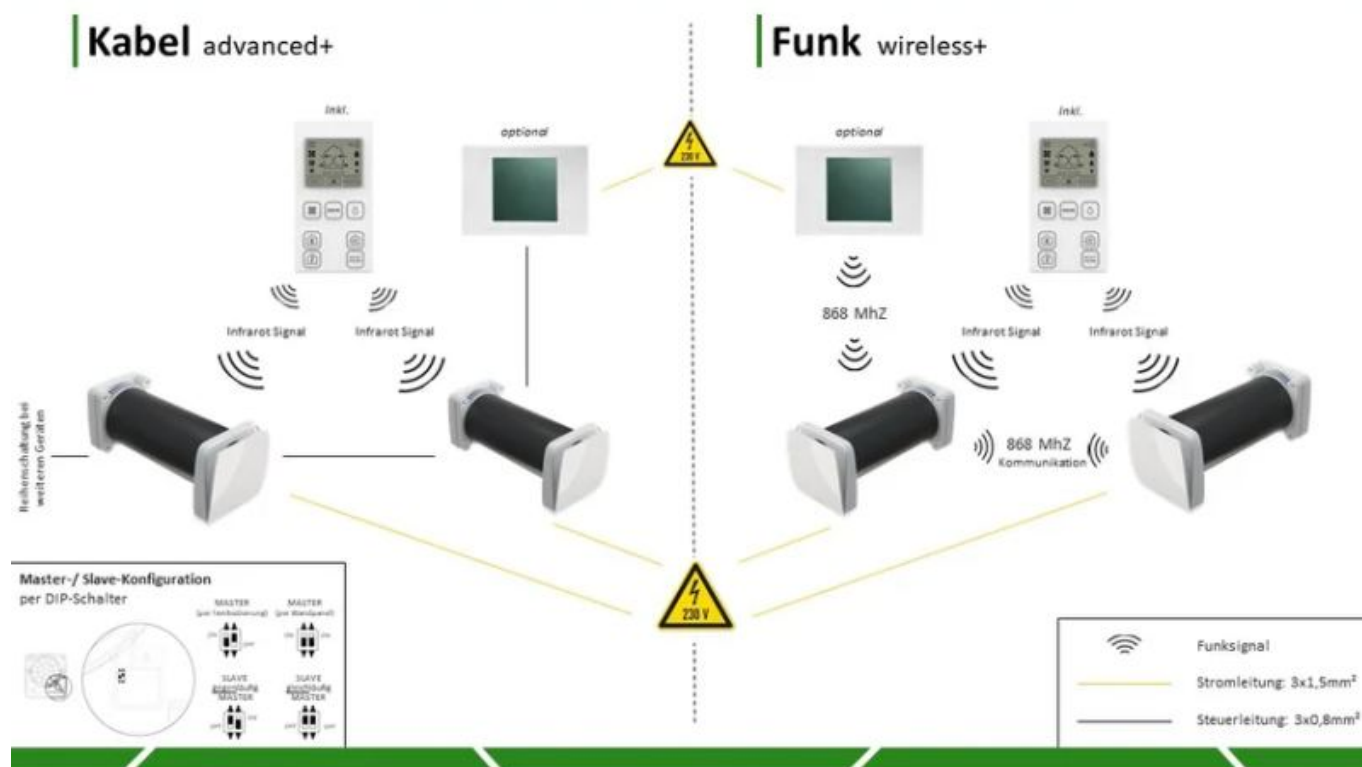

|                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaje                                    | Pared exterior (horizontal)                                                                              |
| Diámetro del tubo [mm]                     | 100                                                                                                      |
| Diámetro del orificio del núcleo [mm]      | 120                                                                                                      |
| Espesor mínimo de pared [mm]               | 250                                                                                                      |
| Espesor máximo de pared [mm]               | 460, en caso de desviaciones, pida el tubo de extensión por separado o póngase en contacto con el asesor |
| Espesor máximo de pared [mm]               | 460, en caso de desviaciones, pida el tubo de extensión por separado o póngase en contacto con el asesor |
| Caudal de aire [m³/h]                      | Modo nocturno: 10<br>Nivel 1: 20<br>Nivel 2: 30                                                          |
| Caudal máx. de aire de escape [m³/h]       | 30                                                                                                       |
| Valores sonoros (sonido inherente) [dB(A)] | 20 -24                                                                                                   |


|                                                                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Diferencia de nivel sonoro estándar (a través del sonido) [dB]. | 44                                    |
| Tasa de recuperación de calor [%]                               | 93                                    |
| Tensión de entrada [V]                                          | 230                                   |
| Tamaño del panel exterior [mm]                                  | 212 x 212 x 54 (ancho x alto x fondo) |
| Tamaño de la cubierta interior [mm]                             | 233 x 250 x 42 (ancho x alto x fondo) |
| Clase de protección                                             | IP 44                                 |
| Clase de energía                                                | A                                     |

## Assembly instructions

En primer lugar, determine la posición correcta de instalación de la unidad de ventilación en la pared exterior:

- Distancia mínima al techo: >450mm
- Distancia mínima al suelo: >1000mm
- Distancia mínima a otros objetos, por ejemplo puertas y ventanas: >250mm
- Distancia mínima entre dos dispositivos: >1500mm horizontal y verticalmente, >1500mm diagonalmente

(Todas las dimensiones centro-núcleo agujero)

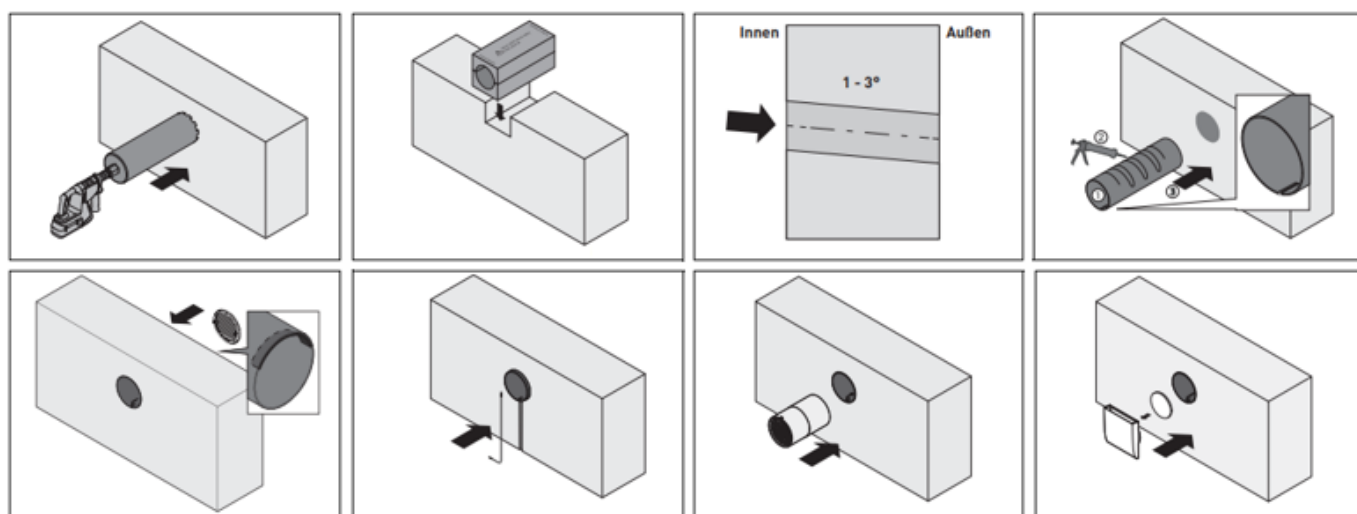

### Montaje de ventiladores descentralizados

#### 1. Creación de la abertura en la pared mediante

- un bloque de instalación prefabricado que se utiliza como bloque de mampostería durante la fase de construcción del armazón

a través de un orificio de perforación con un diámetro de 120 mm y una ligera pendiente de aproximadamente el 2%

#### 2. Alineación & acortamiento del tubo de montaje.

Garantice un acabado enrasado en el interior (aprox. 1 cm de saliente en el exterior)

#### 3. Fijación y espumado de la tubería de instalación

Recomendamos espuma de pozo o espuma de montaje 2C;

#### 4. Instalación del capó exterior en la fachada desde el exterior

#### 5. Tendido de los cables

- Conecte un cable normalizado de 1,5 mm<sup>2</sup> y 230 V al panel interior.
- Conecte los ventiladores entre sí mediante un cable de control (3x0,75 mm<sup>2</sup>).

#### 6. Inserción de la unidad de ventilador e intercambiador de calor en el tubo de montaje

Opcional: Inserción del elemento de aislamiento acústico

#### 7. Colocación del panel interior



+



## Wandeinbaugehäuse

160 mm: Smart | Wireless+ | Advanced+ | Eco | Solo+  
100 mm: Advanced+ Badlüfter

## Komplettset


Im **Neubau** sparen Sie sich durch das Wandeinbaugehäuse die Kernlochbohrung.

**Atención:** Esta lista y los valores son un breve resumen de los pasos de instalación. Cuando solicite las unidades de ventilación, recibirá instrucciones de instalación completas e ilustradas para garantizar una instalación sin problemas. También ofrecemos asistencia telefónica a todos los clientes y a sus instaladores durante la instalación. Encontrará más información sobre [la instalación de unidades de ventilación descentralizadas](#) en nuestra guía. El cableado sólo debe ser realizado por especialistas cualificados.

Bestimmen Sie zunächst die richtige Einbauposition für das Lüftungsgerät in der Außenwand:

- Mindestabstand zur Decke: >450mm
- Mindestabstand zum Boden: >1000mm
- Mindestabstand zu anderen Objekten, z.B. Türen und Fenster: >250mm
- Mindestabstand zwischen zwei Geräten: >1500mm horizontal und vertikal, >1500mm diagonal

(Alle Maße Mitte-Kernlochbohrung)

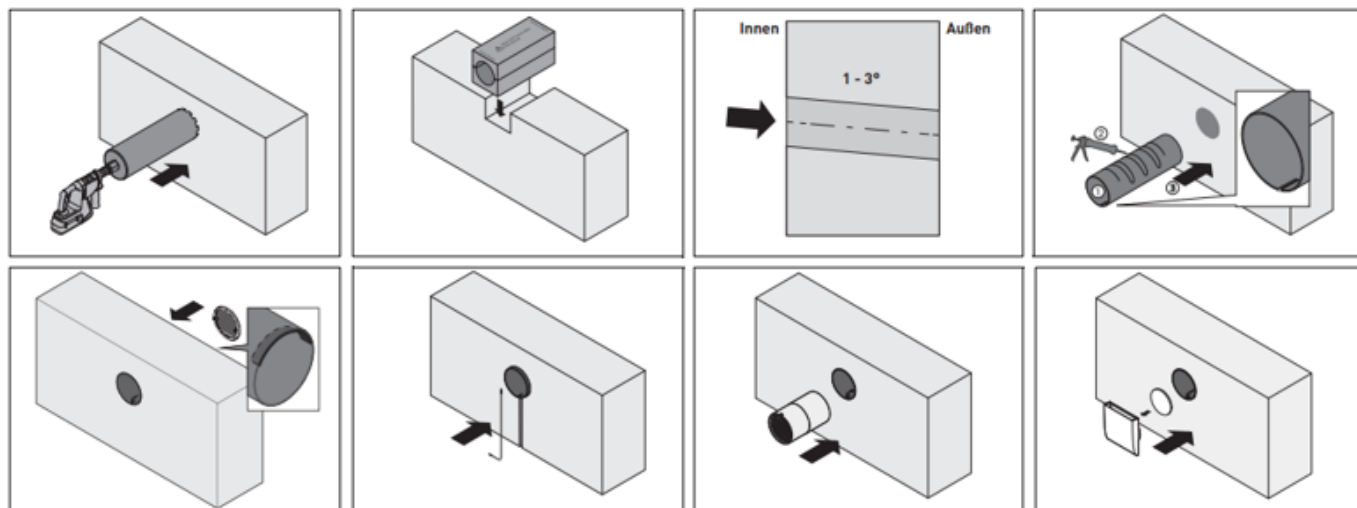

### Montage dezentraler Lüfter

#### 1. Erstellung der Wandöffnung durch

- einen vorgefertigten Einbau Montagestein, der während der Rohbauphase als Mauerstein eingesetzt wird

- durch eine Kernbohrung mit einem Durchmesser von 120mm und einem leichten Gefälle von ca. 2%

#### 2. Ausrichtung & Kürzung des Montagerohrs

Achten Sie dabei auf einen bündigen Abschluss innen (außen ca. 1cm Überstand)

#### 3. Montagerohr fixieren und ausschäumen

Wir empfehlen Brunnen- oder 2K Montageschaum.

#### 4. Montieren der Außenhaube an der Fassade von außen

#### 5. Verlegen der Kabel

- Schließen Sie ein standardisiertes 1,5mm<sup>2</sup> 230V Kabel an die Innenblende an.

- Verbinden Sie die Lüfter mittels Steuerleitung (3x0,75mm<sup>2</sup>) untereinander

#### 6. Einsetzen der Lüfter- und Wärmetauscher-Einheit in das Montagerohr

Optional: Einsetzen des Schalldämmelements

#### 7. Montage der Innenblende



+



## Wandeinbaugehäuse

160 mm: Smart | Wireless+ | Advanced+ | Eco | Solo+  
100 mm: Advanced+ Badlüfter

## Komplettset

Im **Neubau** sparen Sie sich durch das Wandeinbaugehäuse die Kernlochbohrung.

**Achtung:** Bei dieser Aufzählung und den Werten handelt es sich um eine kurze Übersicht der Montageschritte. Sie erhalten mit der Bestellung der Lüftungsgeräte umfassende Montage- und Bildanleitungen für einen reibungslosen Einbau. Wir unterstützen alle Kunden sowie deren Handwerker auch beim Einbau kurzfristig am Telefon. Mehr Informationen zum [Einbau dezentraler Lüftungsgeräte](#) finden Sie in unserem Ratgeber. Die Verkabelung sollte nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

## Downloads

---

- [Bedienungs- und Gebrauchsanweisung](#)
- [Installationsanleitung über RS485 in Smart Home Systeme Loxone und KNX](#)
- [Ambientika RS485 Roost Button](#)

## FAQ

---

### **Mein Gerät lässt sich nicht einschalten**

Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt an das Stromnetz angeschlossen ist

Überprüfen Sie, ob der ON/OFF (EIN/AUS)-Schalter (I/O) (E/A) auf ON (I) (EIN) (E) geschaltet ist

### **Mein Gerät empfängt kein Signal von der Fernbedienung**

Überprüfen Sie, ob Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind

Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung aufgeladen sind

### **Die Befehle werden nur von dem Steuergerät des Systems empfangen**

Achten Sie darauf, den Befehl an die richtige Einheit zu senden

Überprüfen Sie, ob die Dip-Schalter richtig eingestellt sind (am Steuergerät)

### **Mein Gerät empfängt das Signal, aber das Lüfterrad dreht sich nicht**

Warten Sie 40 Sekunden, bis sich der automatische Verschluss öffnet

Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt nicht im Überwachungsmodus befindet

Stellen Sie sicher, dass das Lüfterrad nicht blockiert ist

### **Mein Gerät empfängt kein Signal und die LED blinkt rot**

Führen Sie die Filterwartung durch und setzen Sie die Filter zurück, wie im Handbuch angegeben

Überprüfen Sie, ob Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind

Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung aufgeladen sind

### **Mein Gerät funktioniert nur im Abluftmodus und die LED bleibt rot**

Erhöhen Sie die Interventionsschwelle für den Hygrostaten mit der Taste H

### **Meine gekoppelten Geräte kommunizieren nicht miteinander**

Überprüfen Sie, ob die Produkte richtig miteinander verbunden sind

Überprüfen Sie, ob die Dip-Schalter richtig eingestellt sind

Weitere nützliche Fragen & Antworten zu einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude erhalten

Sie in unserem [FAQ - die häufigsten Fragen & Antworten](#)